(R) RadioShack.

Antena de TV/FM con Reloj Iluminado 15-1858

Le agradecemos la compra de una antena de TV/FM con reloj iluminado de la marca RadioShack. Es perfecta para recibir señales de HD (alta definición) y mejorar la recepción de los televisores y receptores de FM. También puede alternar entre la antena y una señal externa como el cable, satélite o sistema de videojuegos. Y la pantalla de grandes dígitos permite ver de un vistazo la hora y la temperatura.

Alimentación eléctrica de la antena

Corriente de pilas


1. Levante la tapa del compartimiento de las pilas situado en la parte inferior de la base de la antena.

Tapa del

compartimiento

de las pilas

2. Introduzca dos pilas alkalinas AA (no vienen incluidas) en el compartimiento, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior del

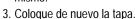

Corriente alterna

También puede suministrarse corriente alterna a la antena con un adaptador de corriente alterna de 9 voltios y 100 mA y un adaptador Adaptaplug™ de tamaño "M" (ninguno viene incluido).



- 2. Introduzca el adaptador Adaptaplug en el enchufe DC 9V [9 VOLTIOS CORR. CONT.] de la antena. Después conecte el otro extremo en una toma de corriente alterna estándar.
- Si necesita utilizar la luz posterior, le recomendamos utilizar el adaptador de corriente alterna para suministrar corriente a la
- · Las pilas internas (si están instaladas) se desconectan automáticamente cuando se conecta un adaptador de corriente alterna en la antena.
- Si el desplegamiento del LCD es anormal, cambie la pila o desconecte todo la energía y conectelo de nuevo despues de 10



Características

- Antenas telescópicas de 38" (97 cm) Se extienden completamente y se giran para lograr una recepción óptima de VHF y FM.
- Antena de UHF Gira hasta 160° para obtener la mejor recepción de UHF.
- Luz posterior Este botón se oprime para ver en la oscuridad la hora o la temperatura.
- F°/C° Este botón sirve para alternar entre grados Fahrenheit y Celsius.
- ANT/AUX Este botón sirve para alternar entre la antena y una señal externa (como el cable, satélite o sistema de videojuegos).
- AUX IN [ENTR. AUX.] Conexión para antena exterior, videojuego o cable.
- Conector enchapado en oro Para asegurar la mejor conexión para el enchufe de entrada externa.


Conexión básica

- 1. Coloque la antena en el televisor o receptor de FM, o cerca del mismo.
- 2. Si su televisor dispone de un conector "F", conecte el cable coaxial suministrado en el enchufe TO TV [AL TV] de la antena y en el enchufe ANTENNA IN [ENTRADA ANTENA] del televisor.

Si su televisor dispone de un conector de conductores gemelos de 300 ohmios, conecte un divisor de señal de dos vías (no viene incluido) en los tornillos de las terminales VHF y UHF del televisor. Después conecte el cable coaxial al conector "F" del divisor de señal y en el enchufe TO TV de la antena.

Conecte una segunda fuente de video, como televisión por cable o videojuego, a la terminal AUX IN [ENTR. AUX.] mediante un cable o conector coaxial de 75 ohmios (no vienen incluidos).

Nota: Visite la tienda RadioShack local de su preferencia, donde encontrará todos los accesorios adicionales que pueda necesitar.

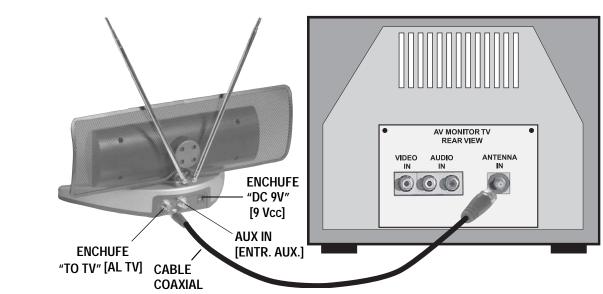



Funcionamiento

Ajuste de la hora

- 1. Oprima el botón SET [FIJAR].
- 2. Para ajustar la hora, oprima repetidamente el botón **HOUR/MIN [HORAS/MIN.]**.
- 3. Para fijar la hora, oprima el botón **SET.**
- 4. Para ajustar los minutos, repita los pasos 2 y 3. Al terminar, aparece la hora presente.

Notas:

- Para alternar entre el formato de 12 y de 24 horas, oprima el botón HOUR/MIN. En el formato de 12 horas, para las horas después del mediodía aparecen las letras P™.
- Si no oprime ningún botón en menos de un minuto, el reloj vuelve a mostrar la hora presente.

Ajuste de la antena

- Para los canales de VHF de TV del 2 al 6, extienda completamente las antenas.
- Para los canales de VHF de TV del 7 al 13 y de radio en FM, retraiga las antenas a media longitud y colóquelas a un ángulo donde se produzca una recepción óptima.
- Para los canales UHF de televisión del 14 al 69, gire la base de la antena UHF hasta lograr una recepción óptima.

Especificaciones

Fuente de corriente Dos pilas AA
Adaptador de 9 voltios, 100 mA, corr. alt.
Gama de frecuencias
FMDe 88 a 108 MHz
VHF De 50 a 230 MHz
UHFDe 470 a 860 MHz
Gama de temperatura $32^{\circ}F$ - $109^{\circ}F$ ($0^{\circ}C$ - $43^{\circ}C$)
<i>Dimensiones (AAP)</i> 43 ^{3/4} x11 ^{13/16} x5 ^{1/8} pulg.
(1110 x 300 x 130 mm)
Peso24.34 onz. (690 g)
Estas especificaciones con estándar: nuedon variar en

Sugerencias relacionadas con las pilas

- · Cuando se oscurezca la pantalla, cambie las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas o diferentes tipos de pilas (estándar o alcalinas).
- Deseche las pilas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Si no tiene pensado utilizar la antena durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

Precaución

Debe disponer de una fuente de voltaje de Clase 2 que suministre 9 voltios y por lo menos 100 mA (miliamperios) de corriente continua (C.C.). La punta del centro debe estar en positivo y la clavija debe ser la adecuada para el enchufe **DC 9V [9 VOLTIOS C.C.]**. Si se emplea un adaptador que no satisfaga estas especificaciones puede dañarse la antena interior o el adaptador.

INFORMACIÓN DE LA FCC PARA USTED

Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE UIU.)*. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
 Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar la antena.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.



Producto: Antena de TV/FM con Reloj

Modelo: 15-1858

Responsable: RadioShack

100 Throckmorton
Fort Worth, Texas 76102

Tel.: 817-415-3200

Cuidado de la unidad

Mantenga seca la antena; si se moja, séquela de inmediato con un paño. Utilice y guarde la antena solamente en lugares a temperatura del interior. Maneje con cuidado la antena; no la deje caer. Mantenga la antena alejada del polvo y la suciedad, y límpiela ocasionalmente con un paño limpio para mantener su aspecto nuevo.

Servicio y reparación

Si la antena no funciona como debiera, llévela a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de la antena puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC para utilizarlo.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autórizados de RadioShack EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS ENLICITAS Y LAS GARANTÍAS ENLICITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLEINTE U OTRA PERSONA Ó ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE LESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INCEDENTA SU ROMANOCIA, DO DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contraio, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reemblosará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reemblosado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o templazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mu uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varí de un estado a otro. La traducción al español se proves oslamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

©2003 RadioShack Corporation. 15-1858
Todos los derechos reservados. Impreso en China
RadioShack y RadioShack.com son marcas
comerciales empleadas por RadioShack Corporation. 11-1858